


Meten geplooide gordijnen aan roede met losse ringen

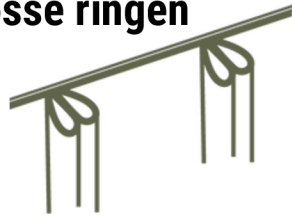

Opmeten
gordijnen



Tips

- Hang eerst je rail of roede op voordat je gaat meten (mocht er nog geen roede of rail hangen, bepaal dan de gewenste breedte en hoogte) • Als de rail nog niet hangt adviseren wij deze bijvoorbeeld 25 cm breder dan het raam aan iedere kant, zodat je gordijn niet voor het raam hangt.
- Meet met een metalen rolmaat die lang genoeg is om in één keer de breedte en hoogte te meten (dus niet met een meetlint, daar kun je niet nauwkeurig genoeg mee meten) •
- Meet altijd op meerdere plaatsen, een plafond, vloer of kozijn is niet altijd waterpas •
- Meet 2 keer om vergissingen te voorkomen •
- Houd rekening met de dikte van een nog te plaatsen vloer (en ondervloer)
- Wacht met het inmeten tot de totale afwerking (zoals stucwerk) is gedaan
- Houd rekening met uitstekende delen (raamhendels, -grepen of deurklink)
- Bestel je vitrages en overgordijnen, neem de vitrage dan 1 cm korter dan het overgordijn
- Wil je je gordijnen vrij laten hangen, haal dan 1-1,5 cm af van de hoogte van de kortste hoogte
- Geplooide gordijnen worden geleverd met verstelbare haken. Daardoor kan je nog wat spelen met de hoogte.

Wat heb je nodig om te meten



- Metalen rolmaat lang genoeg om in één keer de afmetingen te kunnen meten
- Trapje
- Potlood en papier om de afmetingen te noteren

Meet je ramen

Breedte

- Meet de breedte van de rail (of hoe lang deze zal worden)
- Tel hier bij op bijv.5 tot 10 cm, zodat de gordijn goed aansluiten

Gemeten maat

Extra ruimte

Bestelmaat

Hoogte

- Meet de hoogte op 3 plaatsen vanaf de onderkant van de **grote** ring
- Vloer : wil je dat je gordijnen vrijhangen haal er dan 1-2 cm af.
- Vensterbank : haal 1 cm af van de gemeten maat
- Als je vitrages en overgordijnen combineert haal dan van de vitrage 1cm extra af

Gemeten maat

Vrijhangen

Bestelmaat